

## Описание распределительного шкафа TriLine-R

### Держатель рамы WR

01



*Держатель рамы WR применяется для крепления монтажных плат, монтажной рамы WR и панелей модульной системы TXG*


Применяемые для различных целей совместимые части системы обеспечивают несложный монтаж и практичные решения при небольших затратах.

Держатель рамы WR является опорной деталью монтажной рамы WR, а также зарекомендовавших себя панелей модульной системы TXG. Кроме того, сплошные или сегментированные монтажные платы могут устанавливаться заподлицо с внешним профилем или регулироваться на линейке с шагом отверстий 25 мм. Излишне говорить, что возможна также комбинация монтажных рам WR, панелей модульной системы TXG и монтажных плат.

Монтажные рамы WR, панели модульной системы TXG и монтажные платы фиксируются металлическим штифтом после осторожного нажатия. Фиксация элементов при транспортировке системы производится поворотом штифта.



*Крепление держателя рамы WR на внешнем горизонтальном профиле с помощью транспортировочного удерживающего штифта*

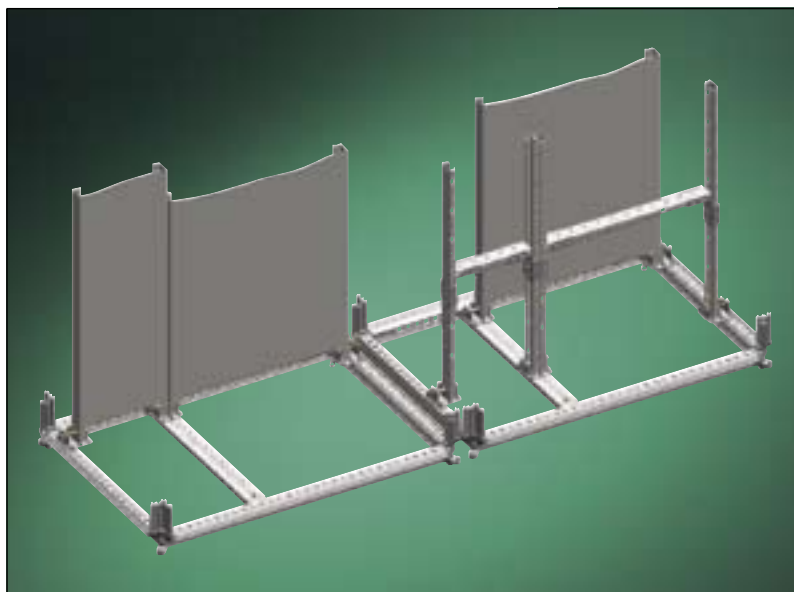

*Установка на держателе рамы WR вплотную друг к другу монтажных плат, монтажной рамы WR и модулей TXG*