


# Габаритные размеры

## SACE S6 - S6X

### Стационарный автоматический выключатель (S6)

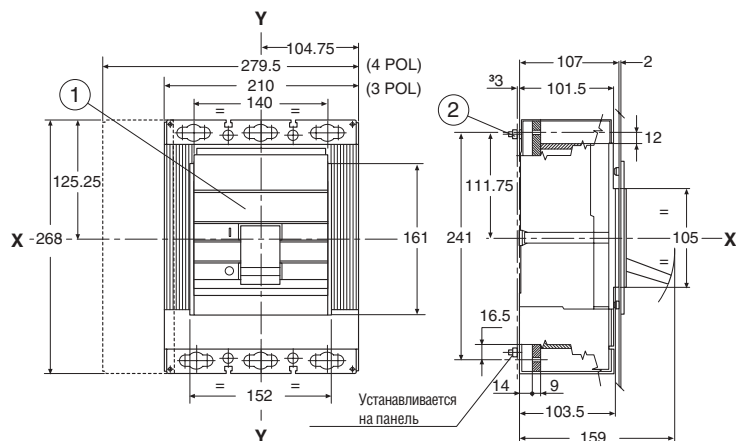


#### Клеммные крышки

(по заказу, если не прилагается)

низкая

высокая

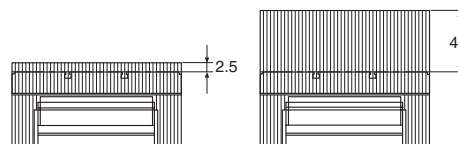


#### Обозначения


- ① Фланец для двери шкафа (прилагается)
- ② Усилие затяжки 2 Нм

#### Выводы

##### Передние удлиненные

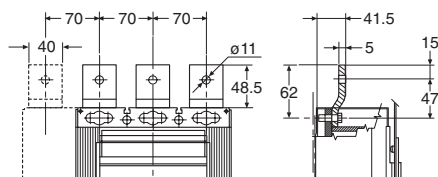


S6 630

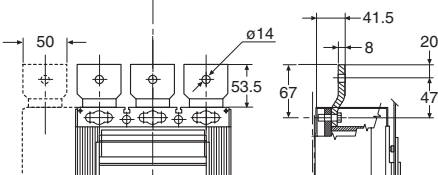

S6 800


##### Передние

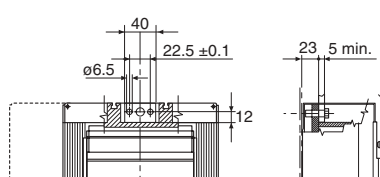

S6 630 - S6 800


##### Задние резьбовые

(низкие клеммные крышки прилагаются)

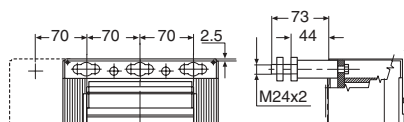

S6 630 - S6 800


##### Передние удлиненные расширенные

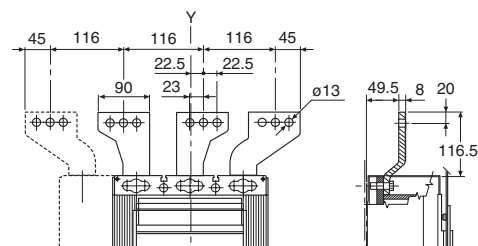


S6 630 - S6 800

##### Передние для медных/алюминиевых кабелей

(высокие клеммные крышки IP20 прилагаются для S6 800)

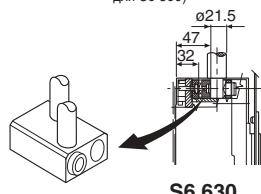


S6 630

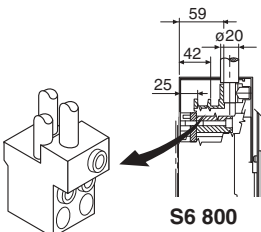


S6 800

##### Задние для медных/алюм. кабелей

(высокие клеммные крышки IP20 прилагаются)

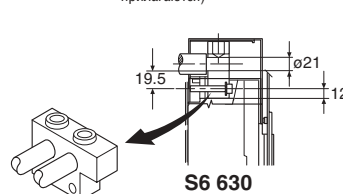


S6 630

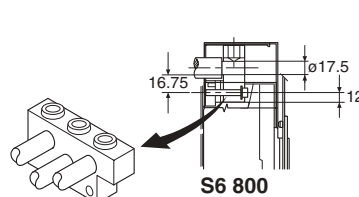

S6 800

GSIS0018


## Стационарный автоматический выключатель (S6X)

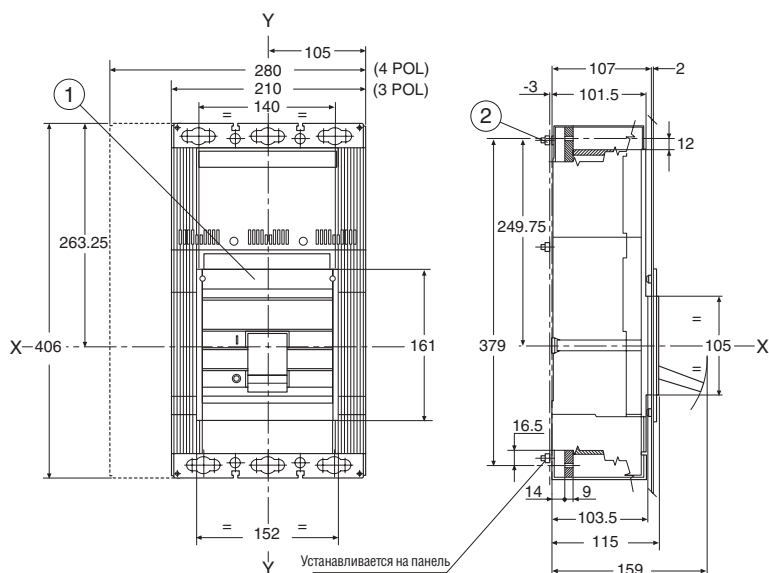


### Клеммные крышки

(по заказу, если не прилагается)

низкая

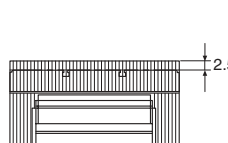

высокая

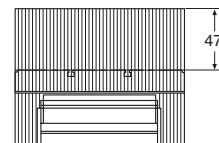


### Обозначения

① Фланец для двери шкафа (прилагается)


② Усилие затяжки 2 Nm

## Выводы


Передние удлиненные

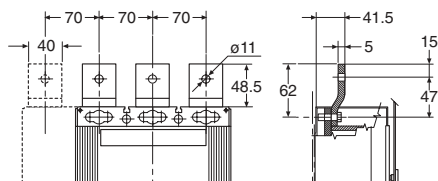


Передние для медных/алюминиевых кабелей

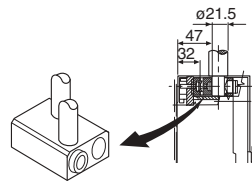

Задние для медных/алюминиевых кабелей  
(высокие клеммные крышки IP54 прилагаются)

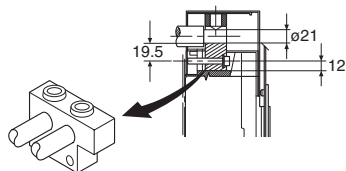


Передние

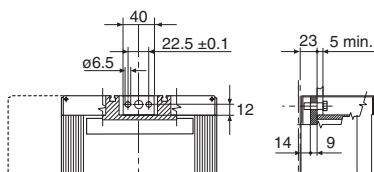

Задние резьбовые

(низкие клеммные крышки прилагаются)

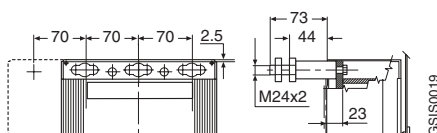

# Габаритные размеры

## SACE S6 - S6X


### Установка стационарных автоматических выключателей (S6)

#### Шаблон для разметки и сверления металлической панели


(минимальная толщина металлической панели: 3 мм)

Для выводов:  
Передних для плоских шин  
Передних удлиненных  
Передних для кабелей

Для задних выводов для  
медных/алюминиевых кабелей

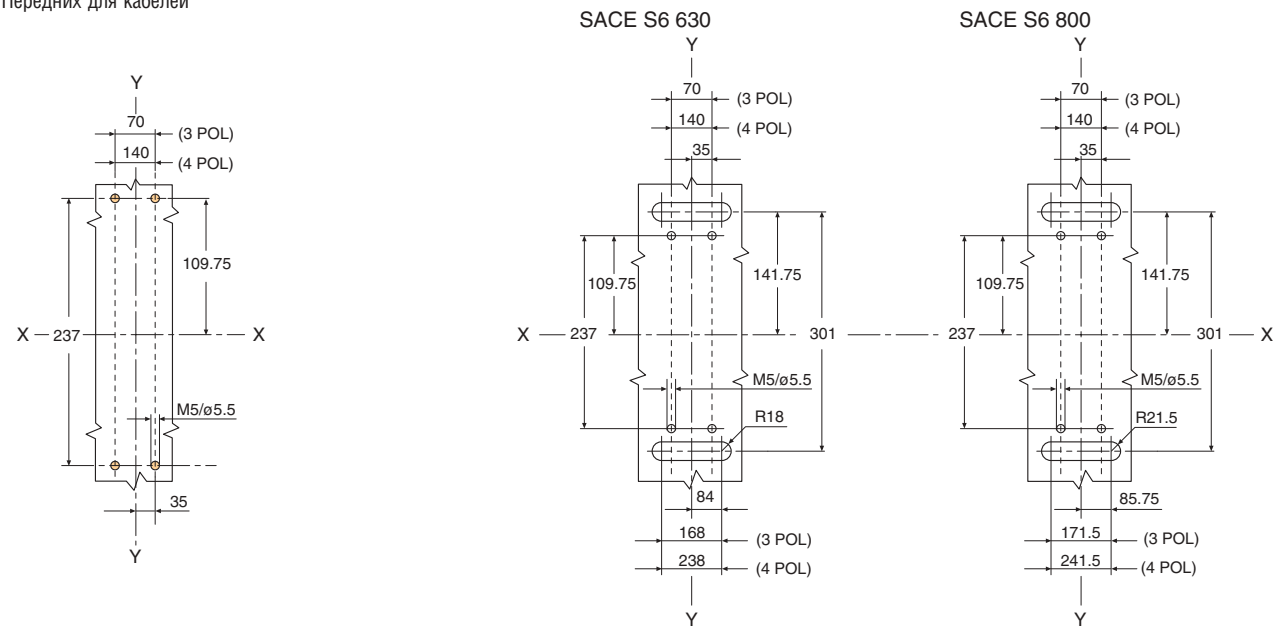


Для задних резьбовых выводов

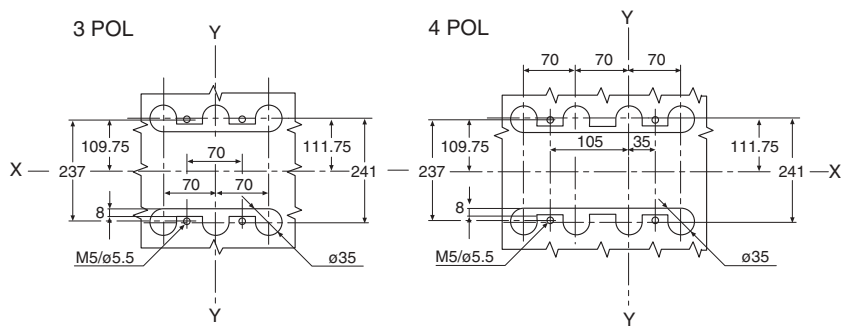

#### Шаблон для разметки и сверления двери шкафа и установки фланца

(толщина металлической панели: 2 мм)

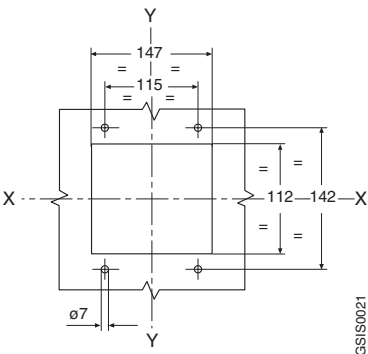

## Установка стационарного автоматического выключателя (S6X)

### Шаблон для разметки и сверления металлической панели


(минимальная толщина металлической панели: 3 мм)

Для выводов:


Передних для плоских шин

Передних удлиненных



Передних для кабелей

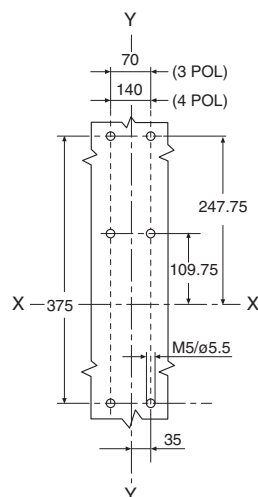

Для задних выводов для медных/алюминиевых кабелей

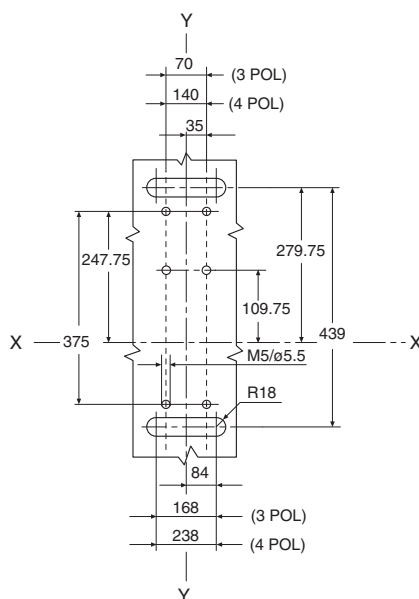


Для задних резьбовых выводов

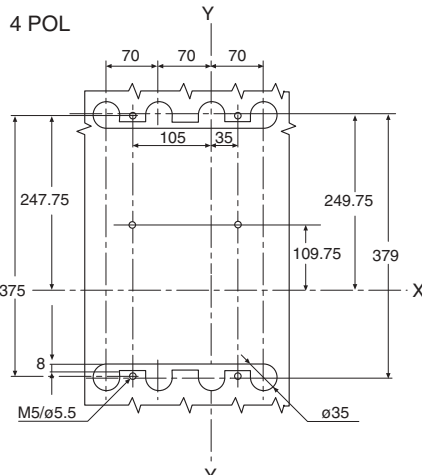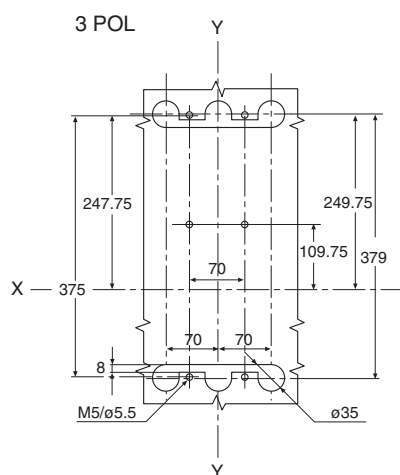

### Шаблон для разметки и сверления двери шкафа и установки фланца

(толщина металлической панели: 2 мм)

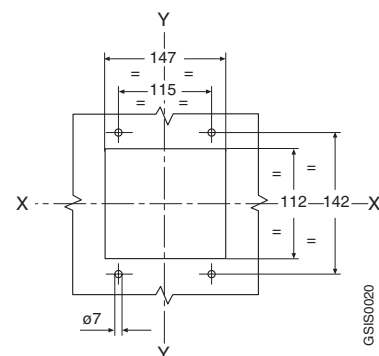

GSI0020

## SACE S6 - S6X

## Выкатной автоматический выключатель




- ① Неподвижная часть
- ② Подвижная часть
- ③ Передний фланец для двери шкафа (прилагается)
- ④ Замок для двери шкафа (по заказу)
- ⑤ Усилие затяжки 9 Нм


|            |          |
|------------|----------|
|            | <b>A</b> |
| <b>S6</b>  | 273      |
| <b>S6X</b> | 411      |

## Выводы

Передние для SACE S6 630, S6 800

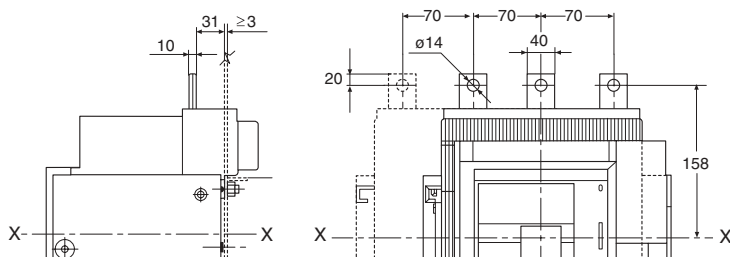

Задние для горизонтальной или вертикальной плоской шины для SACE S6 630, S6 800

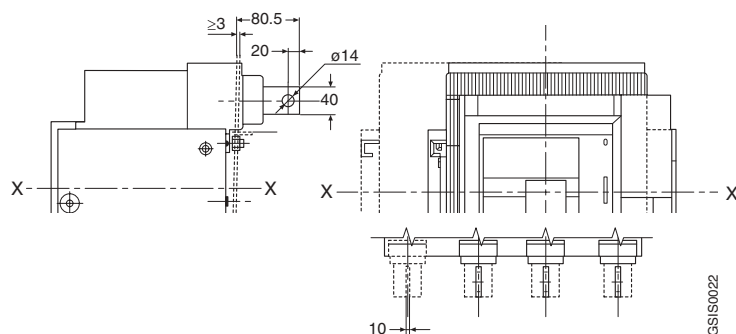





## SACE S6 - S6X

## Аксессуары

### Блокировка двух горизонтально установленных автоматических выключателей

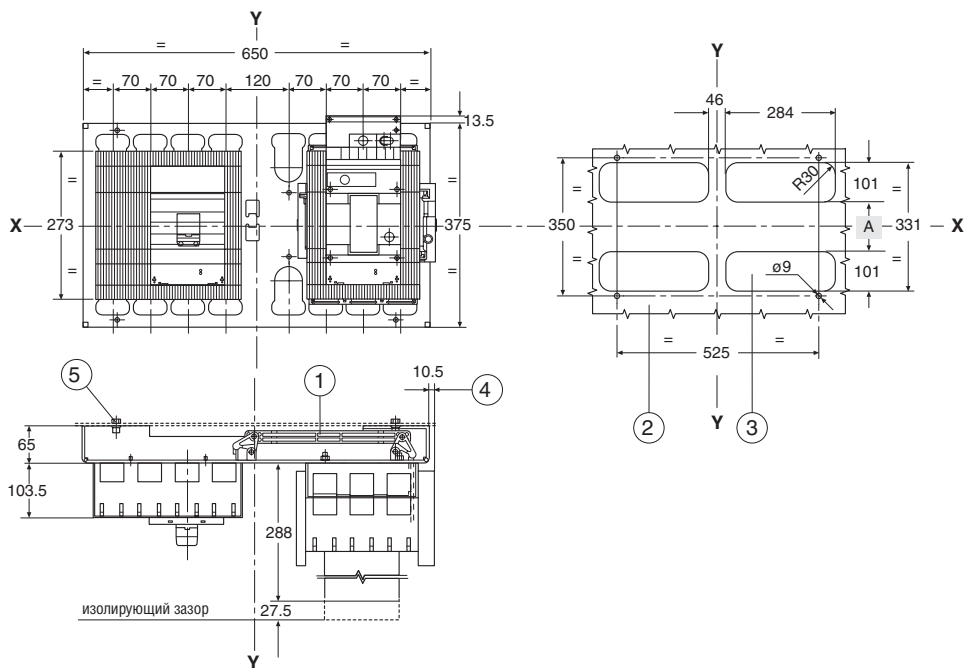

### Блокировка двух вертикально установленных автоматических выключателей (только для S6)

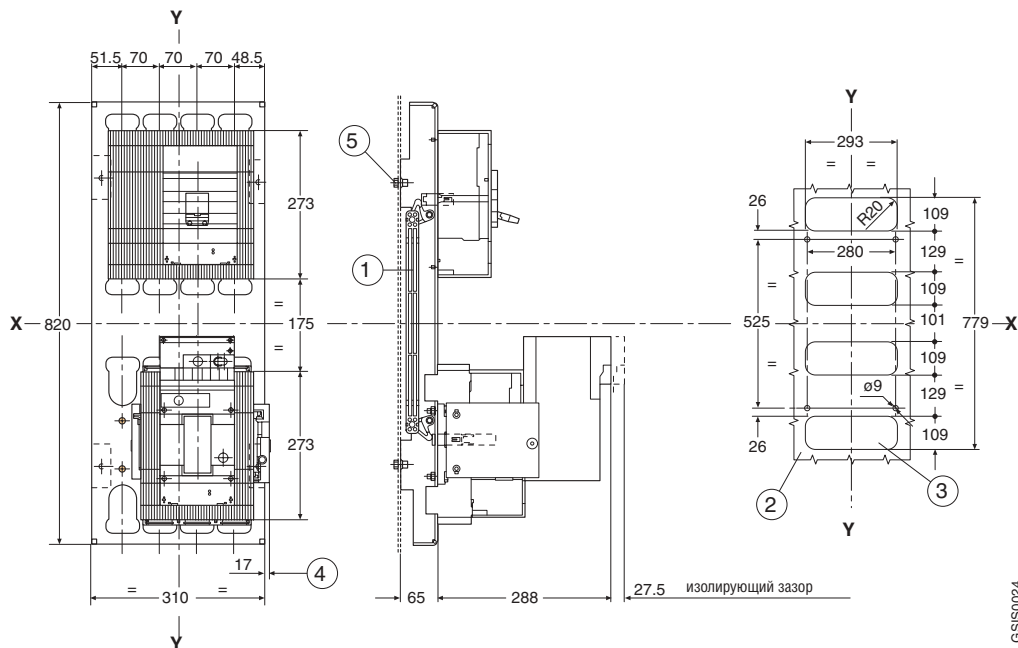

## Обозначения

- 1 Блокировочное устройство
- 2 Шаблон для разметки и сверления отверстий для монтажа выключателя на панели
- 3 Шаблон для сверления отверстий для всех версий задних выводов
- 4 Размеры с выкатным автоматом, установленным справа
- 5 Усилие затяжки 9 Нм

### Примечание

Обратите внимание на различие  
размеров автоматов разных версий

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
|            | <b>A</b> мм                           |
| <b>S6</b>  | 129 (фикс., выкатной)                 |
| <b>S6X</b> | 267 (фиксированный)<br>129 (выкатной) |

## Обозначения


- 1 Блокировочное устройство
- 2 Шаблон для разметки и сверления отверстий для монтажа выключателя на панели
- 3 Шаблон для сверления отверстий для всех версий задних выводов
- 4 Размеры с выкатным автоматом, установленным внизу
- 5 Усилие затяжки 9 Нм

### Примечание

Обратите внимание на различие размеров автоматов разных версий

## Аксессуары

### Моторный привод для стационарного автоматического выключателя

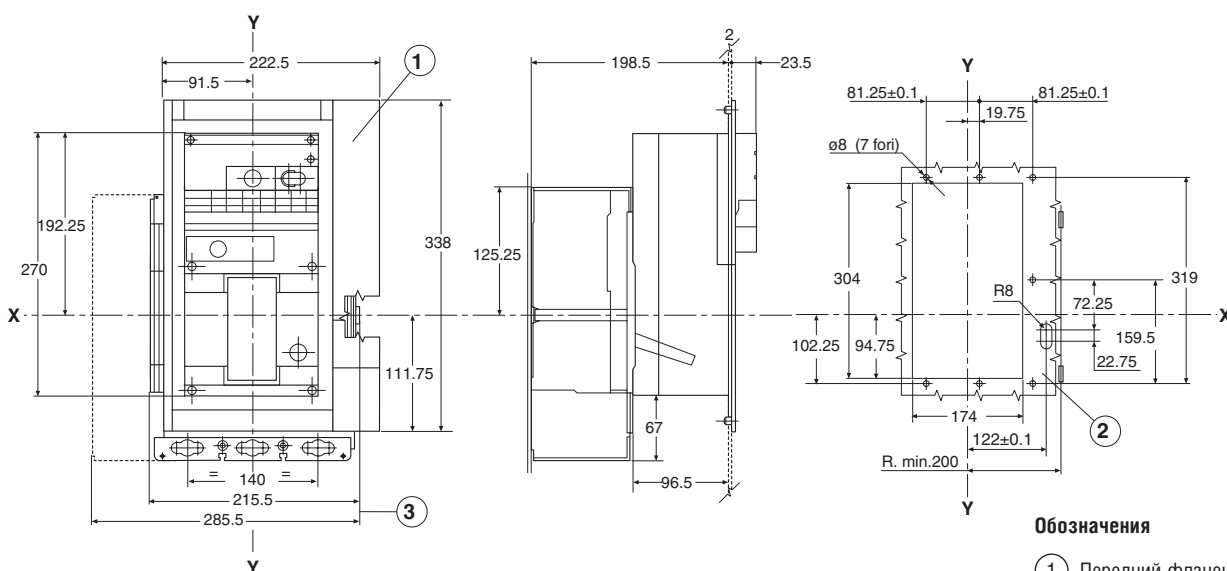


#### Примечание

Обратите внимание на различие размеров монтажных отверстий различных версий автоматических выключателей

#### Обозначения

- ① Передний фланец для двери шкафа (прилагается)
- ② Шаблон для разметки и сверления двери шкафа
- ③ Размеры с соединителями

### Моторный привод для выкатного автоматического выключателя

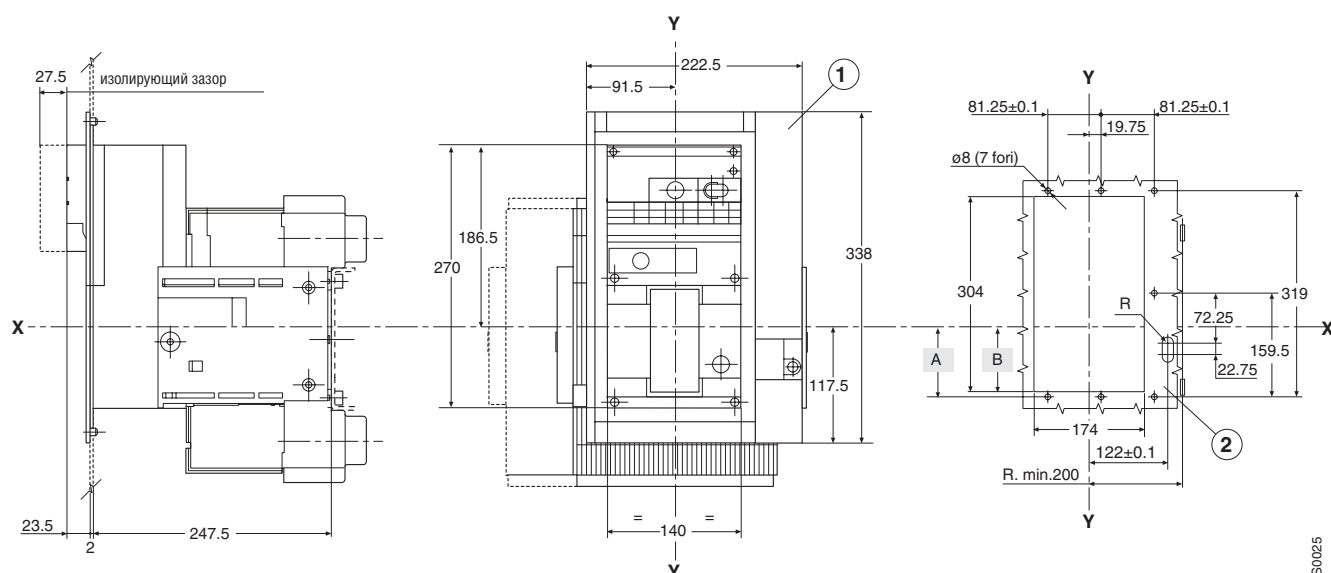

#### Примечание

Обратите внимание на различие размеров монтажных отверстий различных версий автоматических выключателей

#### Обозначения

- ① Передний фланец для двери шкафа (прилагается)
- ② Шаблон для разметки и сверления двери шкафа

**S6**

**A**

**B**

108

100.5

**S6X**

102.25


94.75

# Габаритные размеры

## SACE S6 - S6X

### Аксессуары

#### Поворотная рукоятка для стационарного автоматического выключателя

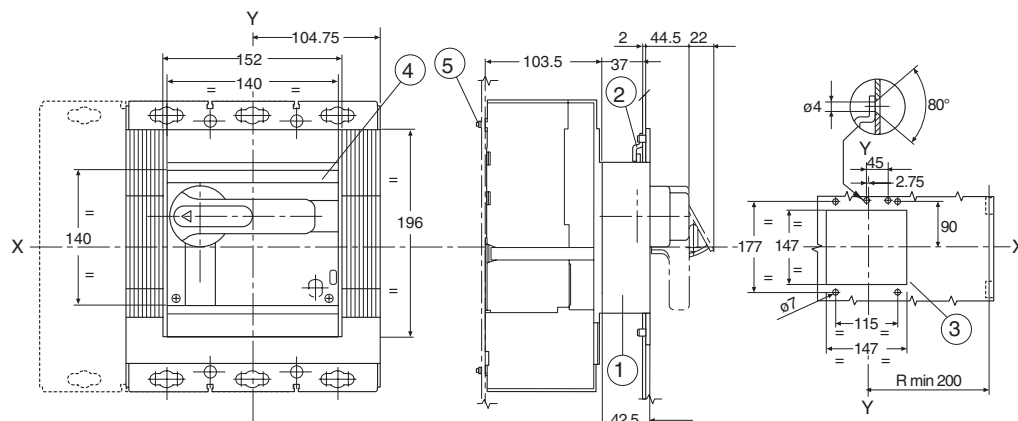


#### Обозначения


- ① Механизм рукоятки
- ② Замок для двери шкафа (по заказу)
- ③ Отверстия в двери шкафа
- ④ Передний фланец для двери шкафа (прилагается)
- ⑤ Усилие затяжки 2 Нм

#### Примечание

Обратите внимание на различие размеров монтажных отверстий различных версий автоматических выключателей

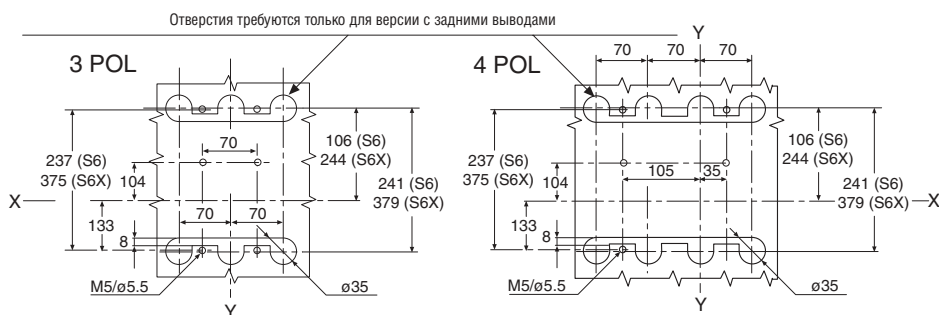

#### Поворотная рукоятка с регулируемой глубиной, устанавливаемая на дверь для стационарного выключателя

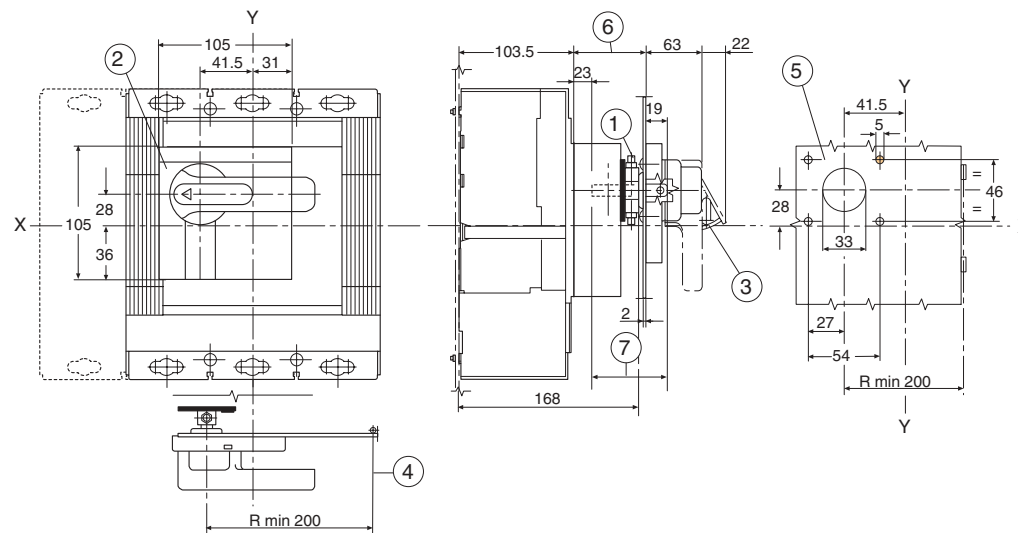

#### Обозначения

- ① Муфта
- ② Рукоятка с блокирующим устройством двери
- ③ Приспособление для навесного замка в отключенном положении
- ④ Минимальное расстояние от оси двери
- ⑤ Шаблон для разметки и сверления отверстий для монтажа выключателя на панели
- ⑥ 72...506 мм (с защитой IP54 мин. 96)
- ⑦ Расстояние ⑥ - 4 мм (длина стержня)

#### Примечание

Обратите внимание на различие размеров монтажных отверстий различных версий автоматических выключателей

